



**OBSERVERA:** Bryt alltid strömmen genom att dra ut väggkontakten till din köksfläkt innan du inleder panelbytet.

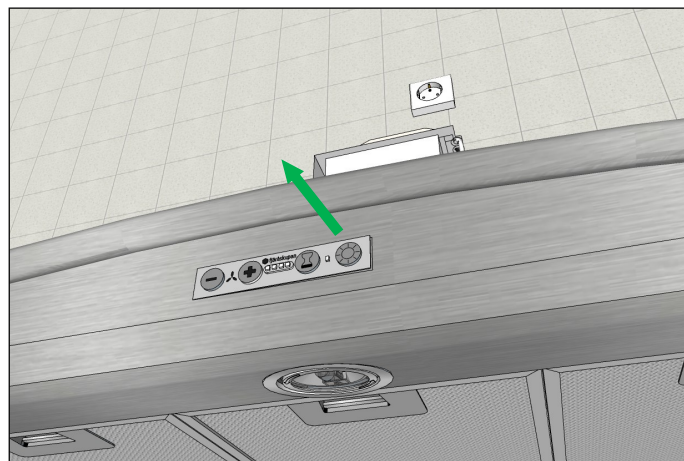


Om panelen lossnat är det bara att plocka bort den defekta panelen då den sitter med dubbelhäftande tejp.



Om panelen sitter fast, borra försiktigt ett 2,5 - 3 mm hål mellan bokstäverna å och s i texten "Fjäråskupan". Stick in en liten skruvmejsel i hålet och bänd loss panelen.

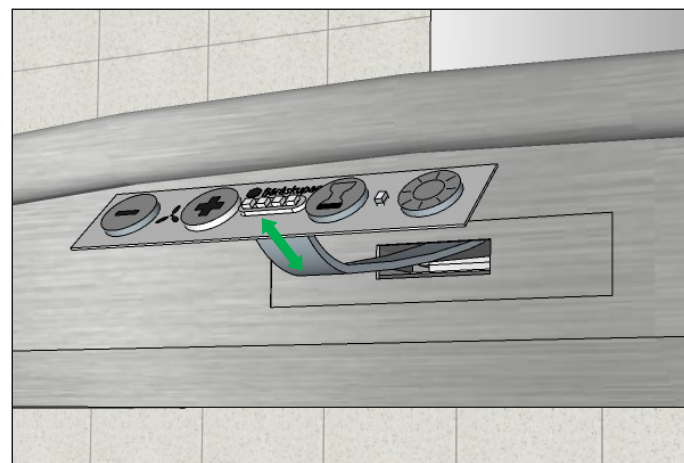


Ta bort panelen från kontakten på den platta kabel som följer med ut ur hålet.

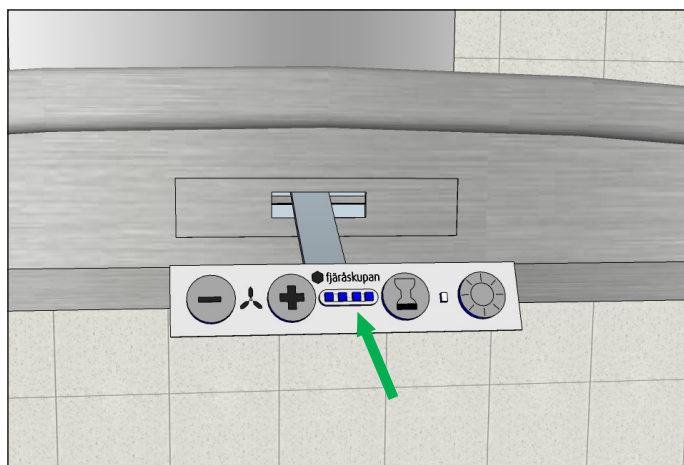

Montera dit den nya panelen, koppla i strömmen och gör funktionskontroll.

Skulle kupan inte fungera, vänd kontakten ett halvt varv.

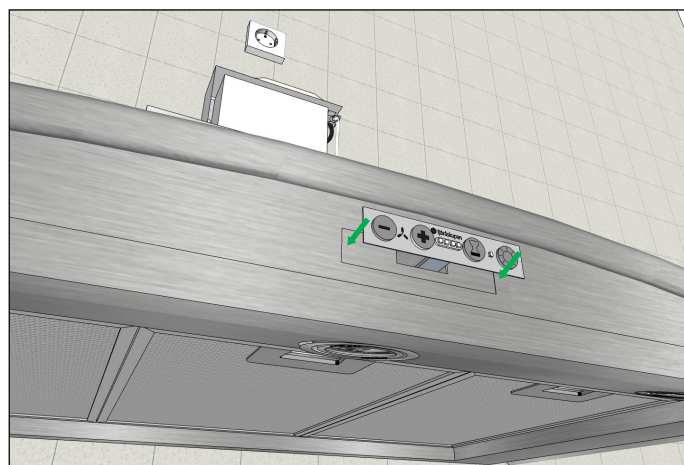

Rengör ytan och klistra dit den nya panelen.